





44556 5RF 5U 5RF 5U 5RF <del>7</del>578 K V 7 V K V 7 V 5858 5282 取 扱 説 明 < R A G < R A G < R A G < R A G 9898 9068 3232 2525 0606 03 1 333 333 -<u>0</u>-5 5 3 3 0 > >

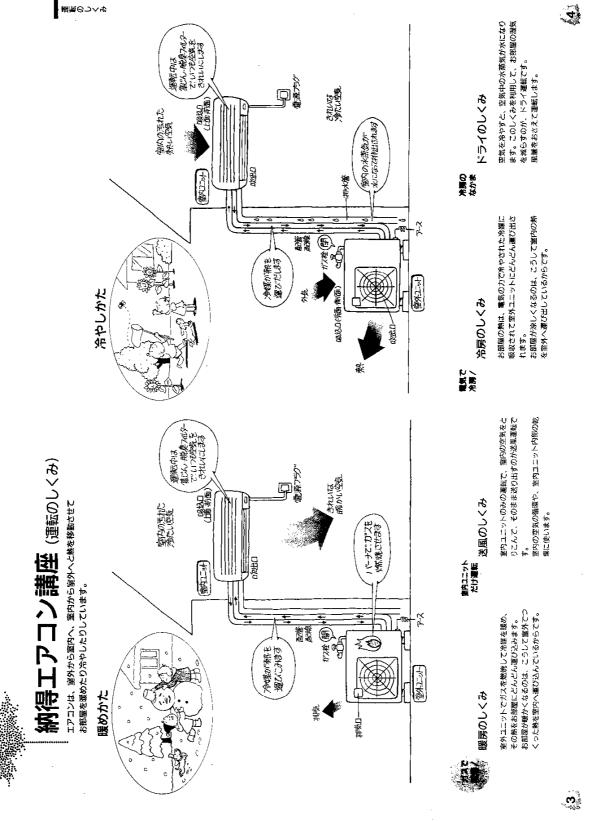


取扱説明書	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13041
-------	---	-------

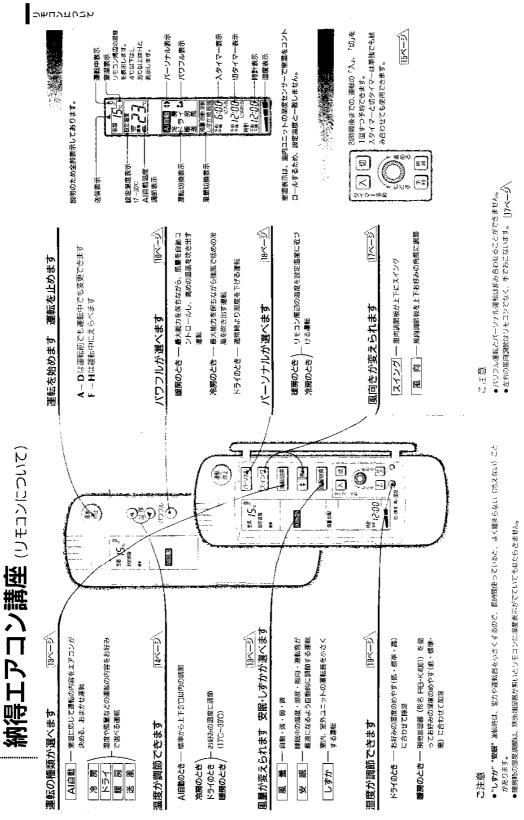

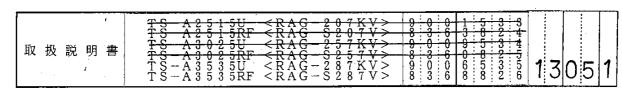

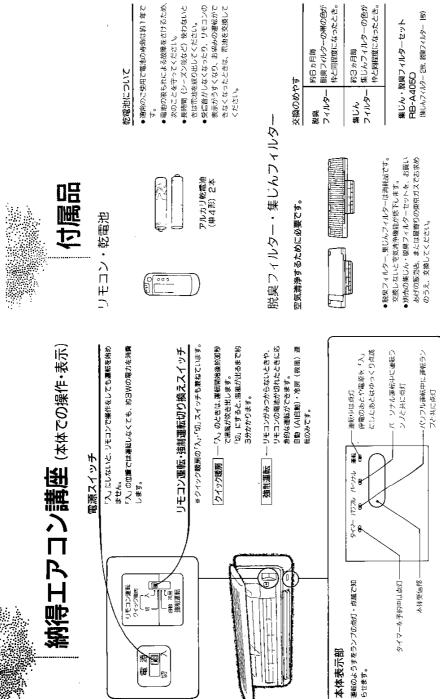

本体での操作・表示/付属品

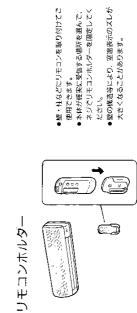

本体での操作やフィルターのお手入れのときに前面パネルを開閉します。

一種国バネル


開けかた

閉めかた

¥



24ページ 交換のしかた

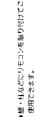

壁の構造等により、室温表示のズレが 大きくなることがあります。

**洒面バネル下側の矢印部(3ヵ呎)を押す。** 

て、前面パネルを手前に引き上げる。 前面パネルの左右下側を同時に引い



準備と確認

ゴガッガッゴ - 本体を確約


7m程度

▼ リモコンの準備

裏ブタを開けて、 乾電池を入れる



● 予約ボタンを押す ・ "午後"が点域から点灯に変わる。 時刻合わせ完了。

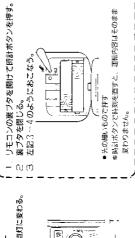

№ 時刻がズレたとき





準備がいむたり

スエアフィルターを 取り付け、前面パ ネルを閉じる

脱臭フィルター・集じんフィルターの取り付け

(ACL:オールクリアー) 先の細いもので押す

●●○○注意してご覧がら

入れる

○ 脱臭フィルター・集じんフィルタ ーのとってを持って枠の中に差し

▶ 本体受信部が信号を受

受信音の確認



リモコン液価部



リモコンで他の電気機器が動作する 一方式の蛍光灯だある部屋では、信 電子聯時点灯方式またはインバータ ときは、電気機器を離すか、販売店 号を受け付けないことがあります。

新しい蛍光灯を買うときは、販売店にご相談ください。

, <u>0</u>

信号をさえぎるものがあると動作しません。 本体受信部との間にカーテン・ふすまなど 受傷できる距離は7m程度です。

・落としたり、投げたりしないでください。・直射日光に当たるところやストーブなどの 近くに置かないでください。 をすることがあります。

のつ以上のボタンを同時に届すと別の動作


























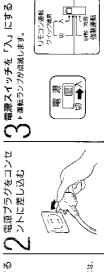



ガス栓を全開にする

本体の準備

前面パネルを開き エアフィルターを 取り出す



取扱説

明 書

温風・冷風を長時間、体にあてない

特におやすみ時にはご注 意ください。 ●お年奇り、お子様、身体







銘板に表示してあるガス・電源

以外では使わない





燃えやすいものを置かない

排気口から排気ガスや水

蒸気が出ますので近くに、この 危険物・値木鉢や壁がん。 動物などを置かないで ください。

なります。 ●延長コードも使用しない <sup>|</sup>

でください。

火災などの原因と








の不自由な方には、周囲 の方が気をつけてあげて

ください。

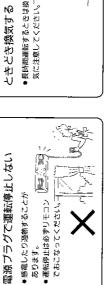

5 RF 5 U 5 RF 5 U 5 RF

Sectors

55

< R A G < R A G < R A G < R A G < R A G

25282 <del>\$2</del>\$2\$ <del>075</del>78 7 K 7 K 7

V V



<del>8</del> 8

3

06 68



1

3

0

32

5 8

7

2





本体やリモコンに火をかけない







100V 50/60HZ

サスは12A・13A用です。
 ●電源は単相100V・50/80 (公本)
 比用です。

取扱説明書	TS A 2 5 1 5U	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 3 6	5 3 4 5 3 4 5 5 5 5 6 5 3 5 8 8 2 6	13081
-------	---------------	---------------------------	---	-------

**B** 

職服

歌

▶パーム鳴り本体の運転ランプが

▼アシアシと鳴り本体の運転ラン

プが点灯

(1) を押すと温度が上がり(1) を押すと温度が下がる

ボタンを押すたびに、表示が

変わります。

顯照 

温度と風量を自由に設定でさま す。

●暖房·冷房

●再運転や電源プラグを差し込ん だ直後は、約3分たってから運

転を始めます。

■ 3.0高め 機構 [ ■ 3.00億め [ 順 4 か]でを表示します。

AI自動

17~30°C

調節範囲

巡


基本の運転

人 止めるとき 運転/停止を押す

■ 運転/停止を押す

扉を閉じて ●、●を押し、 設定温度を決める

基本の運転(運転・風量・温度)

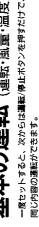





●A(回動






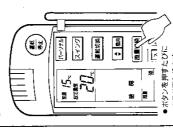

スイング

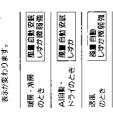

マ 冷ド暖送ョ ラ ラ アイ原風

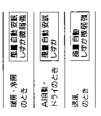




● AI自動・送風のときは、設定

梅雨どきなど湿度が高いときに

・ドリイ

使います。

温度を表示しません。

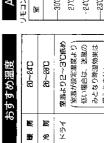



(b)						
標準"のとき	設定温度	26'C	2,92			Cec
ノモコンの設定温度表示が"標準"のとき	運転の種類	歐架	F54		照	10
リモコンの診	明	7,06	27.C	- CW0	- C	0.0
	T	٠.,				

LIF1						
標準"のとも	設定温度	2,92	2,52			Ç
ノモコンの設定温度表示が"標準"のとき	運転の種類	膨促	사 구년		超	10
ノモコンの診	明明	J.06	27.0	ON0.	) t	0.63
-·		,		_		
			8 5	_	+4	-

設定温度	26'C	22,5		23,0
運転の種類	膨促	F54	題	业
明明	0,00	2,/2		003

転後、一度止めると次回は風量切換が、一度止めると次回は風量切換が、自動。にもどります。他のセット内容はかわりません。 ■"しずか" "安眠" を選んで運

●暖房は、ガス栓が開いていな

極無行

いと、運転しません。

4

Ţ L_		
80~84°C	28~-88	幸温より2~3℃低か (全温が設定温度より) 低い場合は、送風の みとなり除認効実は 得られません。
熈	MC.	ž 70.
95	架	7







ト内部の乾燥などに使います。 室内ユニットだけが運転します。 室内の空気の循環、室内ユニッ 画池●

# タイマーを使う

# 図スタイマーのセット(中間を受けた)

騒がへ(添しく)したい ● お目覚めの時には



**医量切**数 

> Tat. 6:00

> > ロタイマーで予約 エアコンを止めたい ● 眠るころには



♪ スタイマーと切タイマー を上手に組み合わせて 使いましょう。














| タイマー予約の | 入を押す

時間設定を回し 設定したい時・分 にあわせる

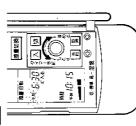

田 東京 4 - 祖政 88 \*\*\* (7: 65

#\$00 BF

| 超號 - 東- 東東- 田 884 114 (D: 75

> ●右に回すと時刻が進み左に回す ともどります。

パッパック語の本体のタイプ

ーランプが点灯

回すと1時間単位で変わります。 ■ゆっくり回すと10分単位、早く 予約時間は、10分単位です。

# 0500 -000

## 予約するときは

子約を押寸

タイマー予約の切を押し 設定したい時・分を あわせ、予約を押す

原量切扱

\*\* 6:30 3N B

前回と同じ予約をする 入 を押して [素] を押す (例) スタイマー

### 予約時刻を変更する 時刻設定は省けます。

操作手順をはじめからやり直し てください。

## 予約を取り消す

題を押す ピーと賑り、

本体のタイマーランブが消灯。 停電があったとき

- タイマー予約は取り消されていますので、再度タイマー予約を してください。
- 停電が直ると本体の運転ランプ が点滅して知らせます。
- タイマー予約中に運転/停止ボタンを押すと、タイマー 下絶が取り消され、運転停止の状態になります。

ルーコンパープンのフェインではつ。 あわせないとお望みの時間の作動しません。 「IOページン

人ダイマーを予約すると、その時刻にほぼお望みの室

沿にするため早めに運動を始めます。

### 最長45分前

リモヨンの位置が悪いと、お望みの時間に在戦しません。 ●切タイマ・、スタイマーとも、一度ずりしかが絶らず ■ 誤タイマー作入タイマーを組み合わせた場合、予約時

(成長15分すれることがあります。)

ません。

刻か現在時刻に対し早いほうから動作します。

予約時刻はリモコンから自動的に送信されます。 リモコンは信号の届く位置に置いてくたさい。



設定温度、室温等、条件により異なります。



パーソナルを効果的に使うために

はじめに風心さを自分の方に向けます。

子子门

自分の手前の床面に

DŞ



上下風向調節は、前回の風向きを記憶しています(メモリールーバー機構) 風向調節は運転中におこなってください。

# 上下の風向きを変える

# 風向きをスイングにする

スイングを押す

風向を押し続ける



## 左右の風向きを変える

ハワフル









リモコンに 🜠 表示 パワレルを掛す

パッと隠り



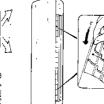

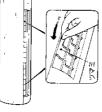

\$ MG

重型切り

運転切扱 10 10

スイング

15. W



ビッと鳴り上下風向調節板がス;



ボタンを押します。

上下風向調節板が上下に動きます ので、お好みの位置で はなして

ゴッパッパッ… 右鳴り

æ

### もし一限スイングを押す 止めるとき





「光平吹花」

上下風向調節板は、手で動かさ 水瀬が落ちることがあります。

故障の原因となります。

上下風向調節板-

エアコン停止後すぐに運転する とき、約10秒間上下風向調節板 が動かないことがあります。

になります。

予治房・ドライ運転のときは、上 下風向調節板を長時間下向老に


しないでください。

- - 運転を停止すると自動的に閉じます。
- 各自動の治療師、治房パワフル連転時に「約め収売」になることがあります。● 銀房安販運転師、連転開始30分以内に「水平吹き」に変わります。

### パーンナラ

パワフル・パーソナル運転

取

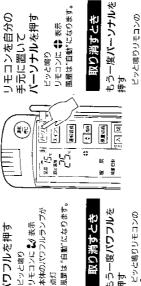

Θ<sup>™</sup>Θ<sup>Ç</sup>̈́

### もう一度パワフルを 取り消すとき

.3. E

バッム鳴りフモコンの 🦨 表示が消える

◆ 表示が消える

## 本体のパワフルランプが

- THE TANKS ・取量は、はじめ微風となります。
- 高温風になると風量を多くするようコントロールします。 筆温が設定過度以上になると自動的に微風になります。

### 腳烘门

バワフル運転中に、連転切換・園量切換をおこな ●パソフルを選んで運転後、一度上めると次回はバ

艇烘门

うさパワフル運転が取り置されます。

ワノル運転が取り消されます。

- ・テレビの上など、自分のまわりより温度が違いところ。 単転中リモコンを次の場所に置かないでください。 ・エアコンの風が直接当たるところ。
  - 本右風向調節板を自分のほうに向けないと暖まらない ●パーソナル重転中に、風量切換をおこなうとパーソナ (冷えない) ことがあります。
- ドライ運転中でにパーンナル運転の効果はありません。 ル運転が取り消されます。







## 湿度調節

Vi目動(ドライ・臓房)、ドライ、臓房の時は、過度調節ができます。 ドライ時は除温、腱房時は別売加連器(形名 HB-K4001)と 組み合わせると加湿できます。

おすすめの温度のめやす

● シメジメする 体配かせ

スルメー、海。 でもりゃかに



**順房+"酒"** こ乾きを防止 カサカサする 冬

※別売加湿器が必要です。


22×-5

■ "概算" は、みんなが心地よく

※湿度のめやすは、あくまで平均的な値なので 自分の体感にあった湿度をえらびましょう。

感じる温度に設定しています。

湿度を押して お好みにする

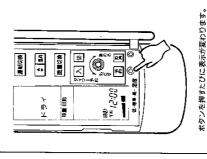

ドライ時は、湿度調節の"低"にパワフル運転を 組み合わせで使うとさらに湿度を下げることがで 恒 (標準)

(母)


● 治国、透過適は単便部的できません。(表示もしません)・製房時に別売が電器がない場合、表示はしますが、当校報節のできません。



5RF 5U 5RF

2 S 82 7 8

< R A G < R A G < R A G

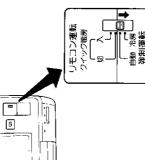

98 3 ŏ 6

7 K 7

治原シーズン ―― スイッチを「自動」または 「治房」にする。 その他のシーズン ―― スイッチを「自動」にする。 ※このとき、リモコン操作はできません。

4556

1 3

5 8 32

6 8

止めるとき

リモコン運転の「切」または「入」の 位置にもどす

1

1



# クイック暖房・リモコンが使えないとき

説 明

取 扱

# リモコンが使えないとき (強制運転)

リモコンがみつからない、リモコンの電池が切れたと きに本体の操作で応急的な運転ができます。

真冬の朝などに急速にお部屋を暖めたいときに便利で

クイック暖房


す。(前もって次の操作をしておいてください)

A A A 333 101000

55





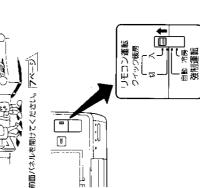


クイック職房の「入」の位置にする "入"の状態で次の条件のとき、暖房運転開始後、 約30秒で温風を吹き出します。

・暖房を止めてから2時間以上たっているとき・電温が20以下のとき

\* クイック**遺房** "入" での予熟の消費電力は約46Wで




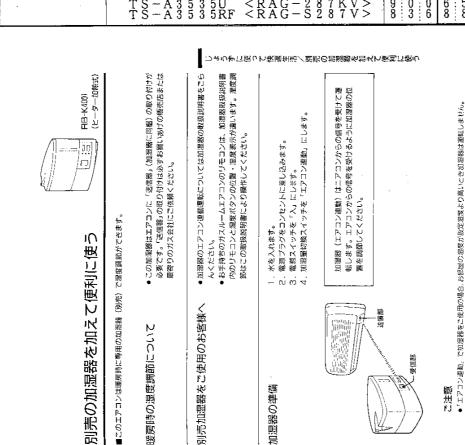



### 脚洪门

- 「エアコン運動」で加湿器をご使用の場合、お邸屋の湿度が設定湿度より高いとき加湿器は運転しません。
  - トライ時は加湿器の切換スイッチを「エアコン運動」にしても、加湿器は運転しません。「エアコン運動」で加湿器をご使用の場合、後房運転がら他の運転に切換えたさか知器の受信モニター は点灯しますが加湿器は運転しません。

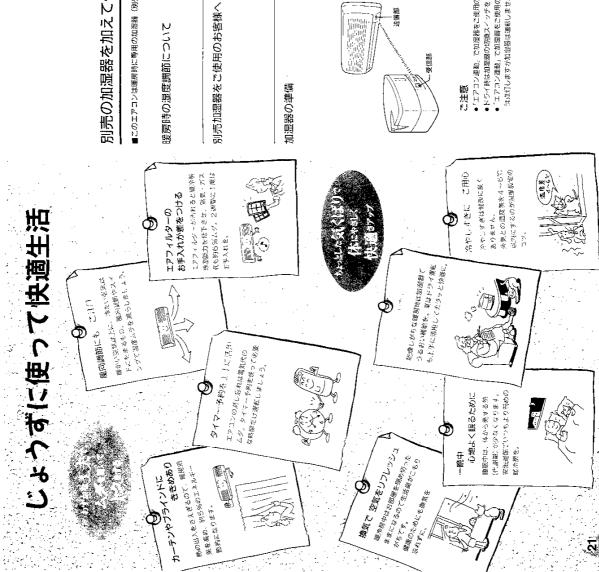

取扱説明書	TS A 2 5 1 5U	V > 9 0 0 1 5 3 3 V > 8 3 6 3 8 2 4 V > 9 0 0 0 5 3 4 V > 9 0 0 6 5 3 5 V > 9 0 0 6 5 6 6 V > 8 3 6 8 8 2 6	13131

# お手入れのサイクル


# 日常のお手入れ

こまめなお手入れと点検が長持ちさせるコツです。

お手入れ時期を忘れないための目安です。

日常のお手入れ

# フィルターのお手入れ

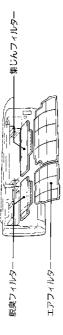

# エアフィルターの掃除

本体・リモコン

運転を停止して必ず電源 ブラグを抜いてください。

お手入れの前に

1. リモコンで運転を停止する。 2. 前面パネルを開ける。 操



【 ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗 いする



15 B. C.

エアフィルター下部をフィルター押さえに、 ▲ エアフィルターを差し込む

アンコーラ、ヘンジン、ツンナー、
おがお数なが

は使わないでください。

製品をいためます。



化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたま

まにしないでください。 変質したり表面がはけたりします。 ◆水をかけないでください。

**加面パネルを確実に閉める** 

感電のおそれがあります。 ●サモコンド、ガラスケリーナーや化学そうきんが どでふかないでください。

# 集じん・脱臭フィルターの交換

1. リモコンで運転を停止する。 2. 前面パネルを開ける。 3. エアフィルターを取り出す。



■ 集じんフィルターを取り換える 補強材のある面を上に



性能には問題ありません。



1,エアフィルターを取り付ける。 2.前面パネルを確実に閉める。 第二章







本体の汚れがからふきて落ちないときは、水ふきしてください。40℃以下のぬるま湯ですすぎ、よくし

ぼった布を使ってください。

●リモコンは水を使わず、 からふきしてください。

●やわらかい布でからぶきをしてください。



# シーズン前後のお手入れ

設置について

扱 説 明 書

シーズン後(長時間使わないとき)

### 風風 半日ほど送風運転を して内部を乾燥させ ツーズンの後










### 運転を止めたことを確認し、 電源プラグを抜く



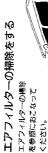

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



24×-35 ください。

## リモコンの電池を抜く

................





# ツーズン前(再び使い始めた。

脱臭フィルター、集じんフィルターが 取り付けられているか確認する 室内・室外ユニットのまわりがふさが れていないか確認する



設置場所(次のようなところはさけてください。) ・テレビ、ステレオなどが1m以内にあるところ。

熱期出

・高周波機器、無線機器等があるところ。・海岸地区、ビルディング上階部など常時造風の ・積雪により、室外ユニットがふさがれてしまう

> リモコンに電池を入れ 時刻をあわせる



## 電源プラグを差し込む


マルチ型 (3Bページ) の場合は、室外ユニットの 電源も入れてください。



事店にご相談へださい。 容量を守ってください。

暖房 シーズンのとき



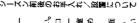

98

V > V >

2 S 78

室外ユニットの吹出風が、動植物などに直接あ

たるところ。

※室内ユニットからの排水は、水はけのよいところにしてください。

(防雪の処置が必要です。)

電気工事 (アース工事を含む) は「電気設備に 電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をお ・据付場所によっては漏電しゃ断器の取り付けが 必要です。お買いあげの販売店、または電気工 電源回路にヒューズをお使いのときは、正しい

電気工事

関する技術基準」に従い実施してください。

R A G R A G

■最地のような硫化ガスの発生するところ。 ■可燃性ガスの漏れる恐れのあるところ。

■ 蒸気、油煙の発生するところ。

● 極転田の多いイバル。

● 海岸地区のような塩分の多いところ。

<del>2</del>333 5U 5RF

AAA

33 5

係名び

哪

1m lxer <u>်</u>

LESTEN PARTY PARTY

●このエアコンは必ずアース工事をしてください。 ・万一の感電事故を防止するほかに、このエアコ ター)を内臓していますので、高周波による室 外機表面などへの帯電やノイズを吸収するため ンは室外ユニットに周波数変換装置(インバー

303

606

68

・アースがない場合、帯電した室外ユニット表面 に手を飽れると電気を感じることがあります。 にもアースが必要です。

・アース棒は室外ユニットの包装箱にはいってい

ます。 ●アース線は水道管・ガス管に接続しないでくだ

5556

1

3

32

58

# 運転音にもご配慮を

運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよ つ、強度が十分な場所。

室外ユニットの収出口からの風や運転音が隣家 の迷惑にならない場所。

室外ユニットの吹出口の近くに障害物を置かな

しい。 ●エアコンをご使用中に異常音がする場合などは、 お買いあげの販売店にご相談ください。





取扱説明書
-------

明 ボブラグを このようは Sは、運転 り消されま	118ページ    118ページ    118ページ    118ページ    118ページ    118ページ人   118ページ   118ペー   118ペー	次の条件が必要です。 職房重転を止めてから2時間以上過き、 幸温が約20で以下のとき この条件以外では30秒以上がかります。 (フィック観房スイッチが「切」のときは限 が、可か可能のよう。	選転中は商常室内ユニット吸込口付近の温度を設定温度に近づけるよう室温調節する ために、設定温度表示と室温表示 (リモコ ソ付近の温度) とが合わないことがあります。	展房連転中、欧出温度が低下したとき、筆 内風量が変化するときがあります。	暖房運転中に設定温度を変えたときや、室 温が設定温度に近づいたときなどに、上下 風向調節板が一度別じてから再び開くこと があります。
このようなときには 本体表示部の 運転ランプが点域して いる		<b>クイック暖房</b> スイッチを「入」で暖房運転しても温風が30秒で出ない		<b>風量切換</b> が、自動"で ないのに風量が変化す る	

	•			₫ .as	# 投際した	でありません	2
<ul><li>壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ 込んでいるにおいが出てくるためです。</li></ul>	<ul><li>・治媒が普の中を流れる音や、治媒の流れが切り換わる音です。</li><li>・ビンビン・首は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。</li></ul>	使用条件によって起こることがありますが 業業ではありません。水液はぞうきんなど でふさ取ってください。	ガス管の中に空気が入っているためです。 もう一度運転操作をしてください。	燃売した排気力スは水蒸気を多く含んでいます。 ます。 これが治たい外気に触れると白く見えるためです。	他室の姿内ユニットが暖房運転をしていますと冷局・ドライ運転をせず送風のみとなります。	他室の室内ユニットが運転しているとき、 時々治媒が管の中を流れる音がすることが あります。	他室の室内ユニットが運転開始したり、停止したりした場合などに変動することがあります。
	- 10 Supplemental				נו	小丘ぐ小丘/ 5-	吹出温度や室温が変動する
部屋がにおう	シュルシュル、 ジューとかピシピシ などの音がする	霧が出ているように見える。吹出口の回りに える。吹出口の回りに 水滴が付く (冷房・ドライ運転時)	別めて運転するとき なかなか点火しない	室外ユニットの排気口から湯気が出る			庫
		20 C.	シピシ ラに見 回りた 動語時)	55		<ul> <li>部屋がにおう</li> <li>「きゅうしゅうたん、家具、衣類などにしみです。</li> <li>「お様の響の中を添れる音や、冷様の添れ が切り換わる音です。</li> <li>「おいまか」</li> <li>「おいまかる音です。」</li> <li>「おいまかる音です。」</li> <li>「おいまない」</li> <li>「おいまれない」</li> <li>「おいまれない」</li> <li>「おいまれない」</li> <li>「おいまれない」</li> <li>「おいまれない」</li> <li>「おいまれない」</li> <li>「おいなない」</li> <li>「おいまれるとしていまい。</li> <li>「これがおたい外気に触れると自く見えるた」</li> <li>「これがおたい外気に触れると自く見えるた」</li> <li>「これがおたい外気に触れると自く見えるた」</li> <li>「これがおたい外気に触れると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにないましています。</li> <li>「おいまれるにはいましています。</li> <li>「おいまれるにはいまします。</li> <li>「おいまれるにはいまします。</li> <li>「おいまれるにはれるとしています。</li> <li>「おいまれるにはれるとしています。</li> <li>「おいまれるにはれると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにはれると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにはれると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにはれると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにはれると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにはれると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにはれると自く見えるた」</li> <li>「おいまれるにはれるとしてもいます。</li> <li>「おいまれるにはれるとしてもいます。</li> <li>「おいまれるにはないますがはではれるとしてもいますがはないま</li></ul>	まない

取扱説明書	0 0 0 1 5 3 3 4 4	3 1
-------	-------------------	-----

### 9 5 8 24 24 6 本体操作部の電源スイッチが「切」になっていませ マルチ型の場合、室外ユニット単相200V電源か「切」 ●設定温度・風向調館が適正ですか? ●風量切換が"しずが"、"安眠"または"微"になっ バーソナル運転でリモコンを電気カーペットやテレ 室内ユニット・室外ユニットの吸込口や吹出口がふ 切タイマー予約時間になったのではありませんか? 室内ユニット・室外ユニットの吸込口や吹出口がふ ■運転 停止ボタンが停止のままではありませんか? ●電源ブラグがコンセントから抜けていませんから ブレーカーかヒューズが切れていませんか?停電ではありませんか? どの上、日なたなどに置いていませんか? エアフィルターが汚れていませんか? エアフィルターが汚れていませんか? 調べるところ 窓や戸などが開いていませんか? になっていませんか? さがれていませんか? さかれていませんか? ていませんか? ሌか? このようなときには 途中で止まってしまう 途中で止まってしまう 事本体表示部の運転ラン ●本体表示部のランブが

よく職まらない よく冷えない

<b>\$</b> ₹		<u> </u>	우	<b>₽</b>	<u> </u>	44
調べるところ	●入タイマー予約になっていませんでしたが? ・・項転、停止 ボタンをもう一度押してください。	<ul><li>●電池の両を (+・-) が逆ではありませんが?</li><li>●電池の寿命が終わりではありませんが?</li></ul>	●リモコン送信部を本体交信部に向けてボタンを押さ なかったのではありませんか? →リモコン送信部を本体受信部に向けて押してくだ さい。 ー 遅ね、停 I ボタンは、本体受信部に向けて2回続 げて押します。	<ul><li>◆Al自動運転中又はドライ運転中ではありませんか?</li></ul>		
	□ 型 を押しても 運転しない	表示がうすい、「「『『	ホタンを押しても (愛ご受) 受信音がしない	風量切換が"自動"と"しずか"と "安眠"しか変らない		画 回を押しても 上下風向調節板 が動かない

腰の

お聞くへだない

プが点灯していない。

運転しない

## 立消え安全装置

停電時安全装置

0

ガス栓は開いていますか? (暖房時)

症滅している。

・本体操作部の職派スイッチを「む」にして約300% 後「入」にし、もう一度単転操作をしてください。 +それでもなお、点滅するときは、販売店へご連絡 ください。

万一、パーナーの炎が消えたときは信動的に運転を停止し、「運転」ランプと「パワフル」ランブが点滅します。 ガスをが全閣になっていることを確認してから、 運転/停止ボタンを2回押してください。

### 计業 ح 蘇 昗

圌

お調べください

30 万一、器体が異常温度上界したときは自動的に遷転を停止し、運転、ランプと「タイマー」ランプが高減します。このようなときには、電源プラグを抜いてお買いあげの販売店へご連絡ください。



## 安全装置が

## 作動したときの

# 処置について

# 運転中に停電になりますと、すべての動作を停止します。 停電が復帰しますと「運転」ランブが点滅します。 連転を再開する場合には、運転/停止ボタンを2回押


取扱説明書

### んな事がおきたら

### すぐお知らせください

次のようなときにはただちに運転を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。 (暖房でご使用の場合はガス栓を「閉」にしてください。)

● ガスの臭いが するとき

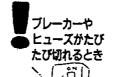

課まって異
・物や水を入れてしまったとき





1170000

### 電源プラクを抜かないでください。

### 電源プラグを抜いてください。



### アフターサービス

サービスを依頼される ときは

- 27ページ〜30ページの「故障ではありません/お調べください」の項を見てご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないでお買いあげの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。
  - (1)お名前・住所・電話番号・道顧(付近の目印等)
  - (2)品名(例) (TS-A3535U/機器コード9006535、TS-A3535RF/機器コード8368826)
  - (3)現象(表示ランプの状態など、できるだけくわしく)
  - (4)訪問ご希望日

### 保証について

- ●取扱説明書の33ページが保証書になっています。
- ●必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

・補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後日年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

転居または機器を移設 される場合

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整、改造の必要があります。 お買いあげの販売店または転居先のガス会社にご相談ください。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要になりますので、必ずお買いあげの販売店または最寄りの東京ガスにご連絡ください。
- 転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

၂ သ



5 RF 5 U 5 RF 5 U 5 RF <del>000</del>06 <del>K</del>7 7 K 扱 説 明 3232 3 933 <del>5</del>78 55 < R A < R A < R A 282 A A A 1 8 225 303 68 <del>/</del> > > 98 58 556 3

		ガスルームエアコン	給区域内において都ちガス用	೫೫೧೮ -		****		中の場合はのかまます。	またほもよりの東京ガス支払・営業	5番20号	
		(室内ユニット) (室外ユニット) ガ (室外ユニット)	:さいます。この保証者は東京ガス供 8理をお約束するものです。 記	88本体を対象とします。が属品は対 5よりの東京ガスへお申し出ください	iさい。 捏さいたします。	た場合。	こる故障および追窃。  枯力による故障。	部的なしに改造された場合の改論。 Eの改造された場合。ただし、当社都	3の場合は、お買い上げの店、または	(長孫) (大) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長) (長	
(宋) 正 書	8内ユニット 室外ユニット 3-287KV RAG-SM607VJ	TS-A3335U # TS-A3535RF TS-A655BF	1728時をお買い上げいたださましてありがとうございます。この保証書は東京ガス供給区域内において都方ガス用さしてご使用になる場合、不証書記載内容で単純修理をお約束するものです。 さしてご使用になる場合、不証書記載内容で単純修理をお約束するものです。 記	資温美国は、お願い上りの日から3年国かり豪昭本体を対象とします。右属品は対象がです。万一段をの過れた砂ツ・エングの1、もしくはちょのの来述ガスへお中し古ください。	ソービスは小参すした時に予証者をお示しくたさい。 保証期限点でありましても次の場合は有料修理といたします。	取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合。	お買い上げ後の切り場所の多数、落下等による故障および追踪。大災、天災、忠変善による故職、その食不可持力による若愛。	お買い上げの店、あるい4乗売ガスに、ご連絡なしに改造された場合の設備。 機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造された場合。ただし、当社器台の場合はのぞき去す	) 本部書を粉失された場合。 無料修理やアフターサービス等については不明の場合は、お買い上げの店、 所にお聞いなわせください。	<b>豪那</b> 保証責任者 東京ガス株式 <b>全社党</b>	
	型 室内ユニット 式 名 RAG-287KV		上記機器をお買い上げいたださいとしている。本語でしている時に有る場合、本語を	<ul><li>() 保証制度は、お買い上りのF</li><li>(2) 万一枚等の過むはお買い工「</li><li>(3) こしたはずの過去はお買い工「</li></ul>			17. お別(八上の後の最近を表) 27. 大阪、天災、大阪、大阪、大阪、大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大	<ul><li>① お買い上げの店、あるい。</li><li>※ 機器に表示してある以外</li></ul>	<ul><li>② 本部国を形失された場合。</li><li>⑤ 無対係理やアンターサービス所にも強い合うれてデオい。</li></ul>	保証責任者	

TS-A3535FF

暖冷房兼用 セパレート形

TS-A3535U


の一つの

₹||★|

器開

账




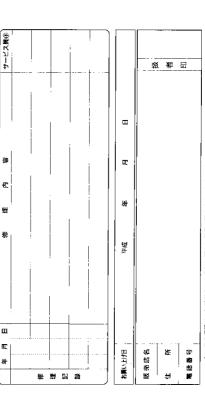

- 1. この保証書をお受収りになる時に販売が月日、販売店名、扱着的が記入してあることを確認してください。 2. 本体証明日的で行いたしますがので始大さればないよう大切に存むしてください。 3. 無体証明的経過後の所属を呼鳴こつまましては販販的場面をご覧ください。 4. この保証書につく、お外ごまの記集上の確認を開構するで置ください。 4. この保証書につく、お外ごまの記集上の確認を開発するものではありません。

<del>2</del>



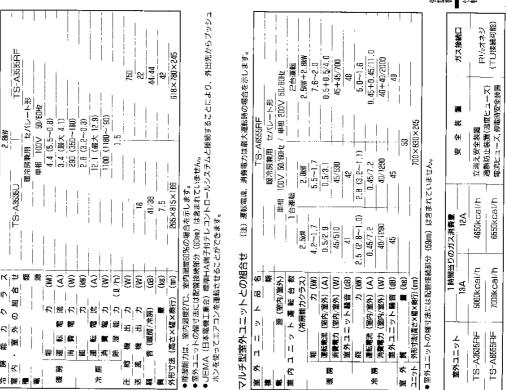





エアコンの風か直接あたる所では 燃焼器具を使わないこと

不完全燃焼の原因になり



長期使用で据付台等が痛んでないか注意 すること

痛んだ状態で放置すると ユニットの落下につなが りけが等の原因 になります。



室内・室外ユニットの上に乗ったり、 物を乗せたりしないこと

落下・転倒等により けがの原因になりま



長期間、使用しない場合は電源プラグを

コンセントから抜くこと ほこりが溜って発熱・ 発火の原因に なります。



直接風があたる場所には 動植物を置かないこと 動植物に悪影響を及ぼ す原因になります。



電源プラグは必ずプラグを持って引き抜くこと

雲頂コードを引っ張って 抜くと芯線が断線し発熱・ 発火する原因になります。



掃除する時は必ず運転を停止し 雷源プラグを抜くこと

運転中は内部でファンが 高速で回転していますの でけがの原因になります



室内・室外ユニットの上には花瓶など 水の入った容器をのせないこと 水が内部に浸透して電気 THE SERVICE OF THE PARTY OF THE 絶縁が劣化し漏電や感電



お買い上げの商品とイラスト(マンガ)は異なります。

株式会社東芝

空調設備システム事業部 ハウジング機器営業部 〒105 東京都港区芝浦1-2-1 (シーパンスビルN館) TEL, (03) 5484-5098

### | 株置コード **は算量を** | 8368826**13191**

PL法対応

### - ガスルームエアコン取扱説明書別紙

### 安全上のご注意

- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、 お使いになる前にこの数扱説明書「安全上のご注 意」をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用。 ください。

(取扱説明書といっしょに必ず保管してください。)



- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必 ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害 の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害を示します。

### 図記号の例



△は、注意(危険、警告も含む)を示します。 具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「けがの恐れあり棒などを入れない」を示します。



〇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。



●は強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示します。

### 环 TOKYO GAS

### **小警告**

自分で設置工事をしないこと 工事に不備があると、水

漏れや感電、火災の原因 になります。 工事については必ずお買 いあげの販売店または最 寄りの東京ガスに依頼し てください。

係員が処置するまでは

絶対に電気を「入」・「切」 したり、マッチやライタ

--などを使ったりしない

でください。爆発する原 因になります。



適格か確認すること ガスの種類と電源が合っ ていることを戦外ユニッ トの定格銘板で確認して ください。



アースが正しく接地されているか確認すること

アース線は、ガス管、水 道管、避雷針、電話のア -ス線には接続しないで





ST.

長時間にわたり温風や冷風を身体 に直接当てないこと

ガス遅れに気づいたら、すぐガス枠を閉め、

販売店または東京ガスに連絡すること

冷やしすぎや乾燥のしす ぎによる体調悪化や健康 障害の原因になります。



電源コードは、破損させたり 加工しないこと 感電・火災の原因になります

電源コードは、重いもの を乗せたり、加熱したり、 引っ張ったりすると破損 の原因になります。



室内・室外ユニットの吹出口に指や棒を 入れないこと

内部でファンが高速回転 しているので、けがをす る原因になります。



が不完全な場合は感電や火 災の原因になります。

電源プラグは、ほこりが付着してないか

確認し、かたつきのないように刃の機元

電源プラグの抜き差しによるエアコンの 運転や停止はしないこと 感電や火災の原因になり ます。

まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続



自分で移動再設置・分解・修理 改造はしないこと 移動再設置や修理・改造 が必要な場合はお買いあ げの販売店または最寄り の東京ガスにご相談くだ



### **小警告**

\_\_\_\_\_ 異常なとき(こげ臭いなど)は運転を中止し 電源プラグを抜き、販売店に連絡すること 異常のまま運転を続ける

と感覚や火災の原因にな ります。



室外ユニットの上や周囲には燃えやすい ものを置かないこと 火災の原因になります。



電源コードは、途中で接続したり延長 コードの使用、他の電気器具とのタコ足 配線をしないこと 態電や発熱・

火災の原因に



スプレー缶や可燃性ガスを室内・室外ユ ニットの近くに置かないこと 爆発する原因に



eren

### 

設置場所によっては漏電ブレーカーを取り 漏電ブレーカーが取り付けられていないと

感電の原因になります。

すること



たりしていると排水が 室内に得入し、家里な どをぬらす原因に

室内ユニットの水洗い、濡れた手での スイッチや電源プラグの 操作をしないこと 感電の原因になります。



般家庭用以外の目**的に使**わないこと 食品・動植物・精密機械・ **美術品の保存・船舶・車** 載などの特殊用途に使用 すると、それらの家財や 商品の品質が低下する原 因になります。

燃焼器具と同時に運転するときは換気 をこまめにすること (年9年) 換気が不十分が場合は



10

